


BERENICE

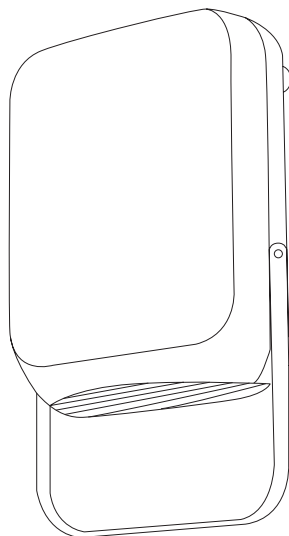


- ES. Instrucciones de uso
- EN. Instructions for use
- FR. Mode d'emploi
- PT. Instruções de uso
- IT. Istruzioni per l'uso
- CA. Instruccions d'ús
- DE. Gebrauchsanleitung
- NL. Gebruiksaanwijzing
- RO. Instrucțiuni de utilizare
- PL. Instrukcja obsługi
- BG. Инструкция за употреба
- EL. Οδηγίες χρήσης
- AR. تعليمات الاستخدام

- ES Este producto está indicado únicamente para espacios bien aislados o para una utilización ocasional.
- EN This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
- FR Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
- PT Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para utilização ocasional.
- IT Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o a un uso occasionale.
- CA Aquest producte només és adequat per a espais ben aïllats o per a ús ocasional.
- DE Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Nutzung geeignet.
- NL Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.
- RO Acest produs este adecvat numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.
- PL Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
- BG Този продукт е подходящ само за надеждно изолирани помещения или нередовна употреба.
- EL Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.
- AR هذا المنتج مناسب فقط للأماكن المعزولة جيداً أو للاستخدام العرضي

SUPRA.



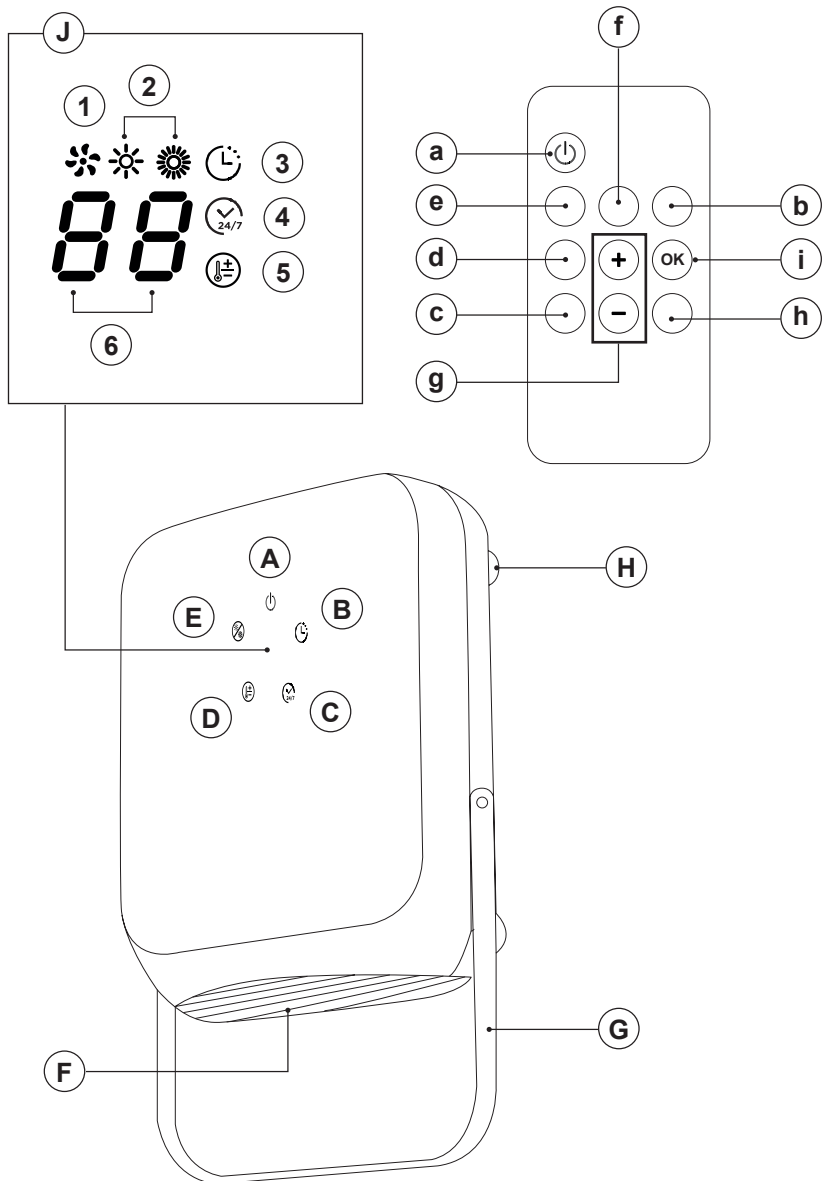



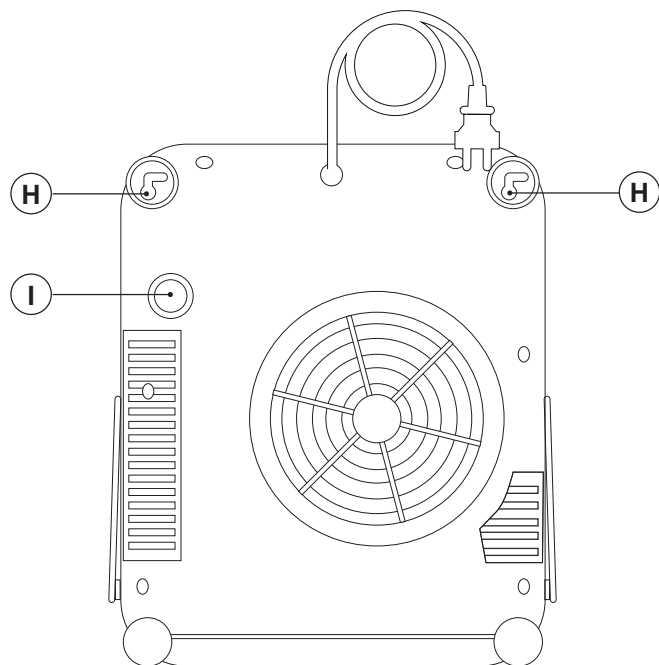


Fig. 1

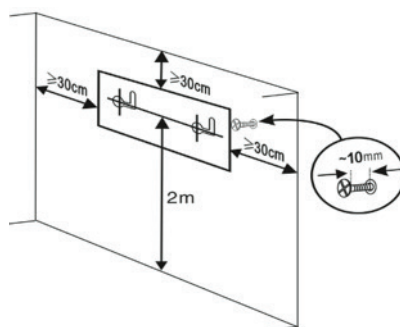

**RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
BERENICE**

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de la marque SUPRA.

Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement, et au fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

**CONSEILS DE SÉCURITÉ ET
AVERTISSEMENTS**

• **ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il convient d'être particulièrement vigilant en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**

- Lisez attentivement ces instructions avant de mettre l'appareil en marche et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur

ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus hors de portée de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale d'utilisation et s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien.
- **MISE EN GARDE:** Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol.
- Cet appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- Cet appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente

ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage professionnel ou industriel.



Ne pas couvrir.

- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

- Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du réseau avant de brancher l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'au moins 10 ampères.
- La fiche de l'appareil doit être correctement insérée dans la prise de courant. Ne modifiez pas la fiche. N'utilisez pas d'adaptateurs.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. S'il est endommagé, le risque d'électrocution est accru.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre librement ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Si le boîtier de l'appareil se brise, débranchez immédiatement l'appareil du réseau électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas l'appareil sous la pluie ou exposé à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, le risque d'électrocution augmente.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est utilisé.
- Ne touchez pas les parties chauffées, vous risqueriez de vous brûler gravement.
- La pile de la télécommande est de type CR2025 3V Lithium Cell.

- Cette batterie n'est pas rechargeable. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité.
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquez pas les piles.

AVERTISSEMENT : Gardez les piles hors de portée des enfants. L'utilisation des piles par les enfants doit être surveillée. Gardez en particulier les petites piles hors de portée des enfants en bas âge.

- En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, consultez immédiatement un médecin.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. L'ingestion peut entraîner des brûlures, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- N'exposez pas les piles ou les batteries à la chaleur ou au feu. Évitez de les stocker à la lumière directe du soleil.
- Ne court-circuitiez pas une pile ou une batterie. Ne rangez pas les piles ou les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir où elles pourraient se court-circuiter entre elles ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
- Ne soumettez pas les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite d'une cellule, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone affectée à grande eau et consultez un médecin.
- Respectez les marques plus (+) et moins (-) de la pile, de la batterie et de l'équipement et assurez-vous d'une utilisation correcte.
- N'utilisez pas de piles ou de batteries qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec l'appareil.

DESCRIPTION

- A Bouton de démarrage
- B Bouton de minuterie
- C Bouton de minuterie hebdomadaire
- D Bouton de réglage de la température
- E Bouton de mode
- F Sortie d'air
- G Porte-serviettes
- H Supports muraux
- I Interrupteur ON/OFF
- J Affichage

Affichage

1. Indicateur de fonction du ventilateur
2. Indicateurs de fonction du chauffage du ventilateur (bas, haut)
3. Indicateur de minuterie
4. Indicateur de la minuterie hebdomadaire
5. Indicateur de température réglée / fenêtre ouverte
6. Température actuelle (réglage de la température / du temps)

Contrôle à distance

- a. Bouton de démarrage
- b. Bouton de minuterie
- c. Bouton de minuterie hebdomadaire
- d. Bouton de réglage de la température
- e. Bouton de mode
- f. Bouton de fonction d'ouverture de fenêtre
- g. Boutons d'augmentation/diminution de la température/ de la durée (+/-)
- h. Bouton d'annulation (Température / Minuterie hebdomadaire)
- i. Bouton de confirmation

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Déployez complètement le cordon d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est renversé et ne le retournez pas.

- Ne retournez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou qu'il est branché sur le secteur.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bain ou un endroit similaire, débranchez l'appareil du réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, même pour une courte durée, car la proximité de l'eau présente un risque, même si l'appareil est débranché.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération de nettoyage.
- Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température pourrait être inférieure à 2 °C.
- Veillez à ce que la poussière, la saleté ou d'autres objets étrangers n'obstruent pas la grille du ventilateur de l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance s'il n'est pas utilisé. Cela permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des animaux domestiques.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des textiles de quelque nature que ce soit.

ATTENTION : L'utilisateur ne peut pas dormir lorsque l'appareil est en cours d'utilisation ; il y a un risque de blessures.

- La sélection de la température minimale ne signifie pas que l'appareil s'éteint définitivement.

ASSEMBLAGE DE LA/DES PILE(S) DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Cet appareil utilise une pile 3V CR2025.

Attention : Lors de la manipulation des piles, ne touchez pas les deux pôles en même temps, car cela provoquerait une décharge partielle de l'énergie stockée, ce qui affecterait la longévité.

- Retirez le couvercle du compartiment des piles.
- Vérifiez que l'enveloppe en plastique qui protège les piles a été retirée (certaines piles sont vendues avec une enveloppe de protection).
- Placez les piles dans son compartiment en respectant la polarité.
- Remettez le couvercle du compartiment des piles.
- Il est essentiel que les piles soient toujours du même type et de la même charge. Ne mélangez jamais des piles alcalines avec des piles carbone-zinc et/ou des piles rechargeables.

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- NE rechargez PAS les piles rechargeables lorsqu'elles sont encore dans l'appareil, car cela pourrait provoquer un dégagement interne de gaz ou de chaleur, entraînant une explosion ou un incendie susceptible de provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels.
- Pour préserver la durée de vie des piles, retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé et qu'il ne devrait pas l'être pendant de longues périodes.

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.

AVERTISSEMENT : NE PAS INGÉRER LA PILE ; RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile peut provoquer plusieurs brûlures internes en seulement deux heures et peut entraîner la mort.

- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Si le contenu de la pile entre en contact avec la peau, lavez immédiatement la zone concernée avec de l'eau et du savon doux. Si le liquide de la pile entre en contact avec les yeux, rincez-les avec de l'eau sur l'œil ouvert pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation cesse. Si des soins médicaux sont nécessaires, l'électrolyte de la pile est composé d'un solvant organique et de sels de lithium.
- N'incinerez pas l'outil et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ! Les outils en fin de vie doivent être collectés séparément et remis à un centre de recyclage respectueux de l'environnement.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT MURAL

- L'appareil est doté d'un support mural sur lequel il peut être appuyé.
- En tenant compte des distances de séparation requises (Fig.1), placez le support mural dans la bonne position et marquez les points de perçage sur le mur avec une distance de 180 mm entre eux.
- Percez le mur à l'endroit indiqué et insérez les chevilles et les vis.
- Placez l'appareil en faisant correspondre les trous avec les vis.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé.

MODE D'EMPLOI

AVANT L'UTILISATION

- Assurez-vous que tous les emballages des produits ont été retirés.
- Veuillez lire attentivement le livret "Conseils de sécurité et avertissements" avant la première utilisation.
- Certaines parties de l'appareil ont été légèrement graissées. Par conséquent, lors de la première utilisation de l'appareil, une légère fumée peut être détectée. Au bout d'un certain temps, cette fumée disparaît.
- Pour éliminer l'odeur dégagée par l'appareil lors de sa première utilisation, il est recommandé de le faire fonctionner à pleine puissance pendant 15 minutes dans une pièce bien ventilée.
- Préparez l'appareil selon la fonction que vous souhaitez utiliser.

UTILISER

- Rallongez complètement le cordon d'alimentation avant de le brancher.
- Branchez l'appareil sur le secteur.
- Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
- Appuyez sur le bouton de démarrage
- Sélectionnez le mode souhaité.
- Sélectionnez la température souhaitée.

FONCTION VENTILATEUR

- Sélectionnez le mode de ventilation.

FONCTION DE CHAUFFAGE

- Sélectionnez l'un des modes de chauffage.
- Réglez la température souhaitée (18-45°C) à l'aide du bouton de réglage de la température de l'appareil ou des boutons de sélection de la température de la télécommande.
- Si la température sélectionnée est supérieure de 1 à 2 °C à la température ambiante, le mode bas est activé.
- Si la température sélectionnée est supérieure de 3°C ou plus à la température ambiante, le mode élevé est activé.

FONCTION MINUTERIE

- La durée de fonctionnement de l'appareil peut être contrôlée.
- Pour programmer le temps de fonctionnement, il suffit de sélectionner à l'aide du bouton de la minuterie.
- Le temps programmé ou le temps restant apparaît sur l'écran.

FONCTION D'OUVERTURE DE FENÊTRE

- Cette fonction ne peut être activée que lorsque l'appareil fonctionne en mode chauffage.
- Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton de la fonction d'ouverture de la fenêtre. La fonction commence à fonctionner 1 minute après l'activation.
- La fonction suivante n'est disponible pendant le chauffage que lorsque l'appareil détecte que la température ambiante a baissé. Dans ce cas, il est probable qu'une fenêtre ait été ouverte et que la fonction de chauffage ne soit pas efficace. L'appareil suspend le chauffage

RÉGLAGE ET PROGRAMMES DE LA MINUTERIE HEBDOMADAIRE

- Mettez en marche un étage de chauffage avant de régler la minuterie hebdomadaire. Avant de pouvoir régler la minuterie, vous devez régler le jour et l'heure exacts. Si l'appareil est éteint, l'heure exacte et le programme hebdomadaire doivent être à nouveau réglés. L'heure exacte peut être effacée en débranchant l'appareil et en le réinitialisant à une nouvelle valeur. Vous avez le choix entre 6 options de réglage P1, P2, P3, P4, P5, P6, qui comprennent des horaires pré-réglés (voir tableau ci-dessous). Régler une minuterie unique P6 : Vous pouvez régler une minuterie de mise en marche et d'arrêt différente chaque jour, ce qui vous permet, par exemple, de faire fonctionner l'appareil automatiquement pendant plus longtemps le week-end lorsque vous êtes à la maison. Si l'affichage de la minuterie indique "00", aucune minuterie n'est réglée pour ce jour. Pendant le réglage de la minuterie, vous pouvez régler l'heure de mise en marche, mais pas les minutes.

MINUTERIE HEBDOMADAIRE

La minuterie hebdomadaire ne peut être mise en marche que lorsque l'appareil est en mode chauffage (elle ne peut pas être mise en marche lorsque l'appareil ne fonctionne qu'avec le ventilateur) ou en mode de réglage de la température.

RÉGLAGE ET PROGRAMME DE LA MINUTERIE HEBDOMADAIRE		
Temps présent	Premier démarrage	La première fois que vous démarrez (après une coupure de courant), vous devez régler l'heure actuelle.
		Méthode de réglage :
		1. Réglez le jour de la semaine : L'affichage LED 01 correspond au lundi, appuyez sur + ou - pour régler le jour actuel, 01-07, du lundi au dimanche. Appuyez sur OK pour terminer le réglage.
		2. Réglez les heures : Affichage LED 00, correspond à 0h, appuyez sur + ou - pour ajuster l'heure actuelle, 00 à 23, correspond à 0h à 23H. Appuyez sur OK pour terminer le réglage.
		3. Réglez les minutes : Affichage LED 00, correspond à 0min, appuyez sur + ou - pour ajuster les minutes actuelles, 00 à 59, correspond à une durée comprise entre 0min et 59min. Appuyez sur OK pour terminer le réglage.
	Temps présent set terminé	Note : 1. Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 10 secondes qui suivent le réglage, le réglage de l'heure actuelle échouera. 2. Coupez d'abord l'alimentation, puis réinitialisez l'heure actuelle.
		Affichage LED P1
P1		Appuyez sur la touche de minuterie hebdomadaire (C,c), l'écran LED P1, appuyez sur OK, sélectionnez le mode P1, l'écran LED P1, appuyez sur OK, sélectionnez le mode P1. (Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 10 secondes, le réglage de la minuterie hebdomadaire échoue)
P2	Mode par défaut (voir détails dans le tableau des modes)	Appuyez sur la touche de minuterie hebdomadaire (C,c), l'écran LED affiche P2, appuyez sur OK, sélectionnez le mode P2. (Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 10 secondes, le réglage de la minuterie hebdomadaire échoue)
P3		Appuyez sur la touche de minuterie hebdomadaire (C,c), la DEL affiche P3, appuyez sur OK, sélectionnez le mode P3. (Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 10 secondes, le réglage de la minuterie hebdomadaire échoue)
P4		Appuyez sur la touche de minuterie hebdomadaire (C,c), la DEL affiche P4, appuyez sur OK, sélectionnez le mode P4. (Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 10 secondes, le réglage de la minuterie hebdomadaire échoue)
P5		Appuyez sur la touche de minuterie hebdomadaire (C,c), la DEL affiche P5, appuyez sur OK, sélectionnez le mode P5. (Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 10 secondes, le réglage de la minuterie hebdomadaire échoue)
P6		Appuyez sur la touche de minuterie hebdomadaire (C,c), la DEL affiche P6, appuyez sur OK, sélectionnez le mode P6. P6 est en mode libre. (Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 10s, le réglage de la minuterie hebdomadaire échoue) Affichage LED 1, appuyez sur + ou -, de 1 à 7, pour régler du lundi au dimanche.

P6 (mode libre)	Affichage LED 1 et scintillement (lundi)	Appuyez sur OK
		Mode préréglé le lundi 1. L'écran LED affiche 00, appuyez sur + ou - pour régler de 0H à 24H, puis appuyez sur OK, le réglage de l'heure de démarrage est terminé. L'appareil commence à fonctionner à cette heure. 2. L'écran LED affiche 00, appuyez sur + ou - pour régler de 0H à 24H, puis appuyez sur OK, le réglage de l'heure d'arrêt est terminé. 3. Réglez l'heure de début sur 00, l'heure de fin sur 00, c'est l'arrêt par défaut du mode préréglé.
	Affichage LED 2-7	La méthode de réglage pour 2 à 7 est la même que pour 1.
	Note :	1. Par jour, vous ne pouvez définir qu'un seul cycle de travail (du début à la fin). 2. Seules les heures peuvent être réglées, pas les minutes. 3. Le mode préréglé permet de régler l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt. 4. Mode préréglé tous les 1-7 doivent être réglés complétés ou l'épreuve de force par défaut, Après avoir réglé les 7, le temps de la semaine commence. Le voyant de la minuterie hebdomadaire est allumé.
	Réglage rapide	1. LED 1-7 clignotant, appuyez sur + ou - pour ajuster et appuyez sur OK pour sélectionner le jour du lundi au dimanche, jour non sélectionné arrêt par défaut (début : 00, fin : 00). Vous devez régler l'heure de début et de fin à 7 (régler début : 00, stop : 00 si l'arrêt doit avoir lieu le 7 (dimanche), puis appuyez sur OK), la minuterie hebdomadaire démarre. 2. Il dispose d'une fonction de mémorisation après le réglage de la minuterie hebdomadaire (si vous annulez la minuterie hebdomadaire, le réglage est enregistré). Réglage de l'effacement de l'enregistrement après une coupure de courant.
Arrêt de la minuterie hebdomadaire		Appuyez une septième fois sur le bouton de la minuterie hebdomadaire (C,c), la minuterie hebdomadaire s'arrête.
Description de l'affichage		1. Affichage LED Température de l'environnement après le réglage, le voyant de la minuterie hebdomadaire et le voyant de la fonction correspondante sont allumés. 2. Mode chauffage (chaleur basse ou chaleur haute, pas mode réglage de la température), lors du réglage de la minuterie hebdomadaire, l'écran LED affiche la température de l'environnement et le voyant de la minuterie hebdomadaire, ainsi que le voyant de la chaleur basse ou de la chaleur haute qui clignote. Mode de réglage de la température, lors du réglage de la minuterie hebdomadaire, le voyant du mode de réglage de la température s'allume. 3. Les fonctions Swing, Low heat, High heat, Set temperature, Open window detection peuvent toutes être utilisées en mode de minuterie hebdomadaire ou en mode de fonctionnement normal. 4. Le voyant s'allume lorsque la fonction correspondante fonctionne.

TABEAU DES MODES

Mode	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	désactivé	désactivé
P4	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	18:00-7:00 ^a	désactivé	désactivé
P5	désactivé	désactivé	désactivé	désactivé	désactivé	00:00-23:59	00:00-23:59
P6	Mode libre	Mode libre	Mode libre	Mode libre	Mode libre	Mode libre	Mode libre
Note	Mode P2/P4, l'heure d'arrêt est au deuxième jour P6 : Plage de réglage de l'heure, 00-24h, l'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin, sinon le réglage échoue.						

BOUTON D'ANNULATION (TEMPÉRATURE / MINUTERIE HEBDOMADAIRE)

Annuler		Annuler Mode de réglage de la température	1. En cours de réglage, appuyez sur le bouton (h) pour annuler. 2. Une fois le réglage de la température terminé, vous devez d'abord appuyer sur le bouton (d), puis sur le bouton (h) pour annuler. 3. Lorsque le mode de réglage de la température est en mode basse température, après l'annulation, le mode basse température est rétabli. Lorsque le mode de réglage de la température est en mode haute température, après l'annulation, le mode haute température est rétabli. 4. Appuyez sur le bouton (e), réglez le mode de température à l'écran.
		Annuler la minuterie hebdomadaire	1. En cours de réglage, appuyez sur le bouton (h) pour annuler. 2. Une fois le réglage de la minuterie hebdomadaire terminé, vous devez d'abord appuyer sur le bouton (C,c), puis sur le bouton (h) pour annuler. 3.1. Mode de réglage de la température pour régler la minuterie hebdomadaire, lorsque vous annulez la minuterie hebdomadaire, vous travaillez à haute température. 3.2. Lorsque le mode de chauffage (et non le mode de réglage de la température) est en mode chauffage faible, après avoir annulé la minuterie hebdomadaire, le mode chauffage faible est rétabli. Lorsque le mode de chauffage (pas le mode de réglage de la température) est en mode chauffage élevé, après l'annulation de la minuterie hebdomadaire, le mode chauffage élevé est rétabli.
Protection contre la mise hors tension		Démarrage par défaut	La température maximale de détection est de 51°C, l'appareil s'arrête lorsque la température détectée atteint 51°C.

LORSQUE VOUS AVEZ FINI D'UTILISER L'APPAREIL

- Arrêtez l'appareil à l'aide du bouton de démarrage.
- Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur ON/OFF.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Laissez refroidir.
- Nettoyez l'appareil.

PROTECTION THERMIQUE DE SÉCURITÉ

- L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui le protège contre la surchauffe.
- Lorsque l'appareil s'allume et s'éteint de manière répétée, pour des raisons autres que le contrôle du thermostat, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles qui empêchent l'entrée ou l'expulsion correcte de l'air.
- Si l'appareil s'éteint et ne se rallume pas, débranchez-le et attendez environ 15 minutes avant de le rebrancher. Si l'appareil ne redémarre pas, demandez une assistance technique agréée.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant d'entreprendre toute opération de nettoyage.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide additionné de quelques gouttes de liquide vaisselle, puis séchez-le.
- N'utilisez pas de solvants, de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans les orifices d'aération afin d'éviter d'endommager les parties internes de l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne le placez jamais sous l'eau courante.
- Si l'appareil n'est pas en bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter inexorablement la durée de vie de l'appareil et son utilisation peut devenir dangereuse.
- Remarque : Lorsque l'appareil est utilisé comme chauffage après une longue période de stockage ou après avoir été utilisé uniquement comme ventilateur, une petite quantité de fumée peut se dégager. Ce phénomène n'est pas important et est dû au fait que l'appareil brûle les dépôts de poussière qui se sont accumulés sur l'élément chauffant. Ce phénomène peut être évité en nettoyant au préalable l'intérieur de l'appareil à travers la grille avec un aspirateur ou de l'air sous pression.

SERVICE

- Toute mauvaise utilisation ou non-respect du mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie et de la responsabilité du fabricant.

ANOMALIES ET RÉPARATION

- En cas de problème, confiez l'appareil à un service d'assistance technique agréé. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil sans aide, car cela peut être dangereux.

POUR LES VERSIONS DE PRODUITS DE L'UE ET/OU DANS LE CAS OÙ ELLE EST DEMANDÉE DANS VOTRE PAYS :

L'ÉCOLOGIE ET LA RECYCLABILITÉ DU PRODUIT

- Les matériaux qui composent l'emballage de cet appareil sont inclus dans un système de collecte, de classification et de recyclage. Si vous souhaitez vous en débarrasser, utilisez les conteneurs publics appropriés pour chaque type de matériau.
- Le produit ne contient pas de concentrations de substances qui pourraient être considérées comme nocives pour l'environnement.



électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser du produit une fois sa durée de vie terminée, vous devez le remettre à un agent agréé pour la collecte sélective des déchets d'équipements

- Informations relatives au règlement (UE) 2023/826 concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'énergie en mode arrêt et en mode veille.

- Ce chauffage a une consommation électrique de 0,26W en mode veille.

- Cet appareil est conforme à la directive 2014/35/UE sur la basse tension, à la directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique, à la directive 2011/65/UE sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/CE sur les exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.
- Le tableau suivant détaille les exigences en matière d'information pour les chauffages locaux électriques conformément au règlement (UE) 2024/1103 de la Commission, portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux chauffages locaux.

Coordonnées	SUPRA FRANCE 28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI		
Référence(s) du modèle:	BERENICE		
Élément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2,000	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	0,750	kW
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	2,000	kW
Consommation			
En mode arrêt	P_0	0,00	W
En mode veille	P_{sm}	0,26	W
En mode ralenti	P_{idle}	N.A.	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	N.A.	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état	oui		
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	92,0	%
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)			
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce			non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce			non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique			non
Contrôle électronique de la température de la pièce			non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier			non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire			oui
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)			
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence			non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte			oui
Option contrôle à distance			non
Contrôle adaptatif de l'activation			non
Limitation de la durée d'activation			oui
Capteur à globe noir			non
Fonctionnalité d'auto-apprentissage			non
Exactitude des réglages			non