
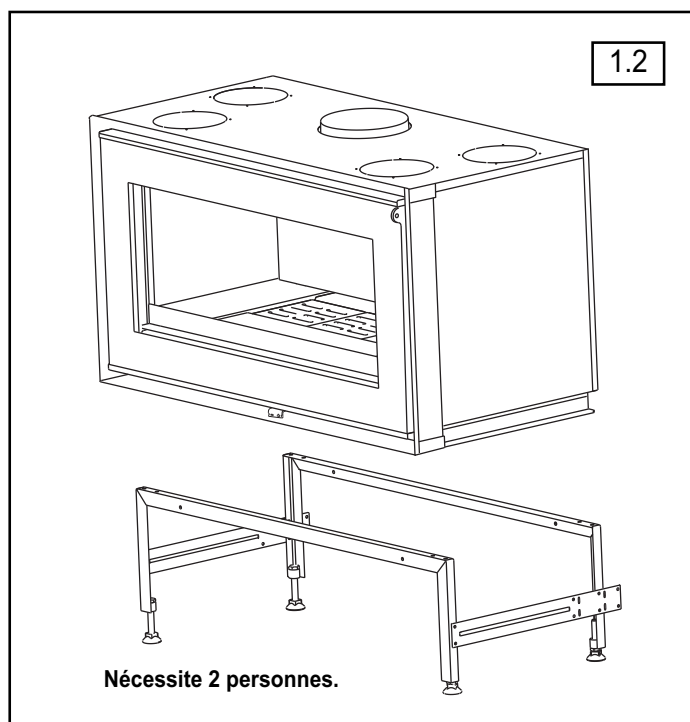


PIETEMENT PS 1000 POUR FOYER

NOTICE DE MONTAGE

04-16

39454

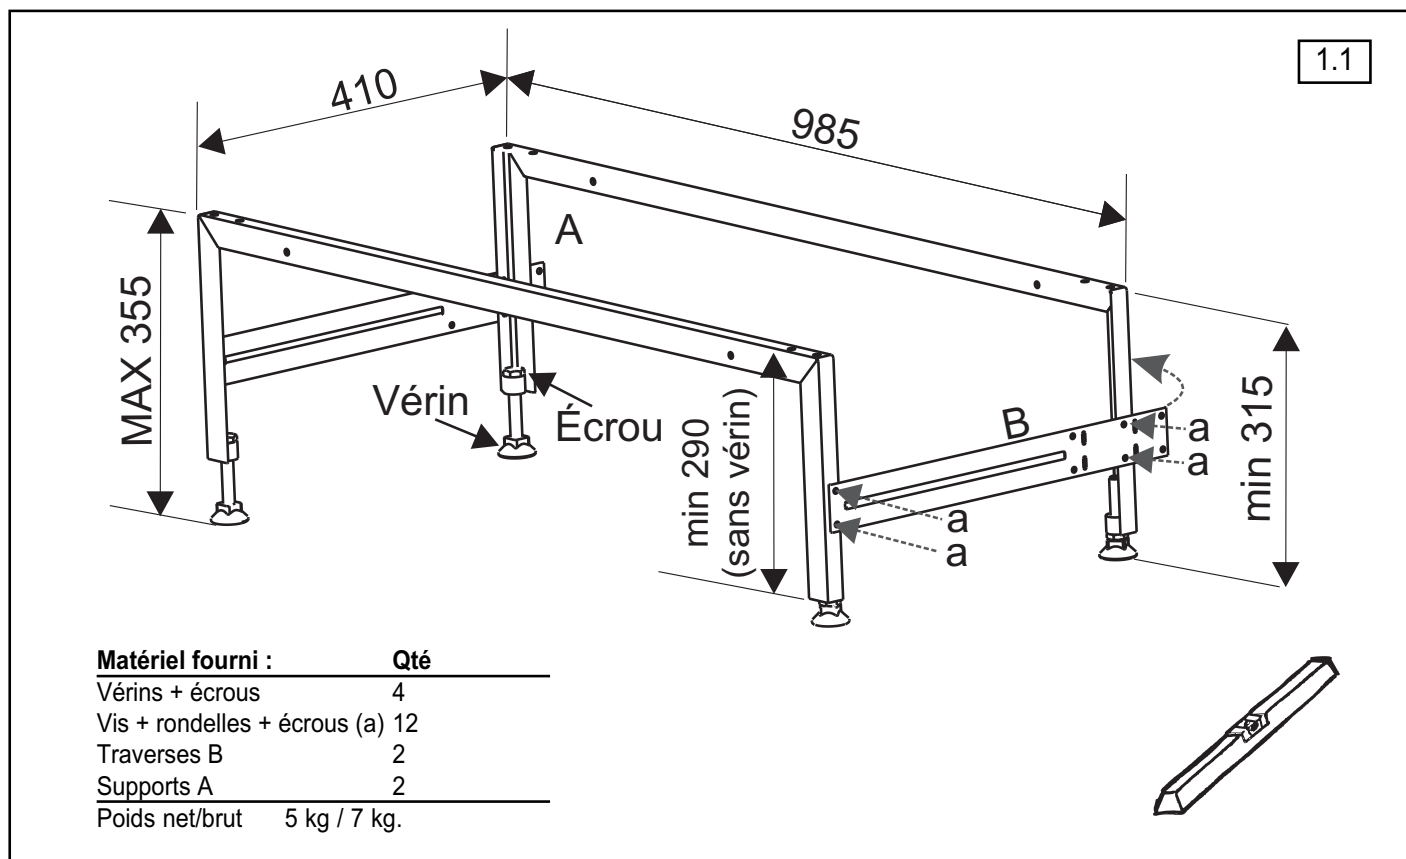

Pour foyer 100 HORIZON FV; NEO 100 et autres foyers désignés par le fabricant.

Fixer 2 vérins sur chaque support (A) avec les écrous fournis.

Assembler les 2 traverses (B) et les 2 supports (A) du piètement (8 x vis + rondelles + écrous); cf schéma 1.1.

Plier l'extrémité de la traverse (B) après le montage.

Ajuster la hauteur du piètement avec les pieds réglables.

Poser le piètement à sa position définitive.

Fixer le foyer sur le piètement (4 x vis + rondelles + écrous).

Consulter la notice du foyer pour l'installation et la mise en service.

SUPRA SA RCS Saverne B 675 880 710 - SIRET 675 880 710 00032
 BP 22 - 67216 OBERNAI Cedex- FRANCE
www.supra.fr